
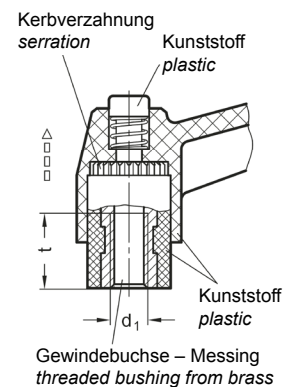


# SM 1190-1 Klemmhebel verstellbar, mit Ausrast-Knopf

## Adjustable hand lever, with releasing button

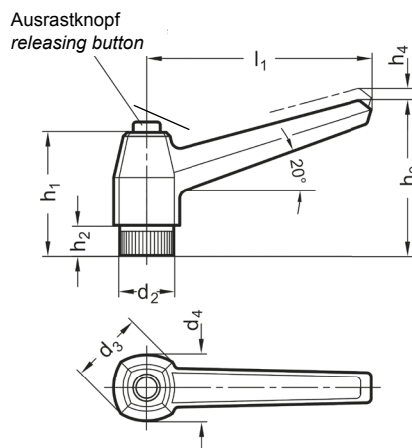

| Catalog No. | $l_1$ | $d_1$ | Colour |
|-------------|-------|-------|--------|
| SM 1190-1   | 063   | M08   | SW     |

|  |                   |                                      |
|--|-------------------|--------------------------------------|
|  | Griffkörper:      | Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) |
|  | Ausrastknopf:     | Kunststoff, schwarz                  |
|  | Buchse:           | Messing                              |
|  | handle:           | plastic Technopolymer (Polyamide PA) |
|  | releasing button: | plastic                              |
|  | thread insert:    | brass                                |

|  |         |                                                            |
|--|---------|------------------------------------------------------------|
|  | Griff:  | glasfaserverstärkt, temperaturbeständig bis 120° C         |
|  | handle: | glass fibre reinforced, temperature resistant up to 120° C |

|  |                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|
|  | Buchse Edelstahl, andere Farben                     |
|  | threaded insert from stainless steel, other colours |

|  |    |
|--|----|
|  | mm |
|--|----|



SW = schwarz, matt / black, matt

RAL 9005 ●



Hebelverstellung durch Ziehen bzw. Drücken. Einsatz vor allem bei beschränktem Spannungsbereich. Die Gewindebuchse ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Demontage des Hebels ist beim Einschrauben nicht erforderlich.

To adjust during clamping, lift lever to disengage clamping device toothing and bring back to start position. Releasing the lever the return spring automatically engages toothing once again.

| $l_1$ | $d_1$<br>Ø            | $d_2$<br>Ø | $d_3$<br>Ø | $d_4$<br>Ø | $h_1$ | $h_2$ | $h_3$ | $h_4$<br>Rastw.<br>groove w. | t<br>min. |
|-------|-----------------------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|------------------------------|-----------|
| 042   | M05 / M06             | 12         | 18         | 16         | 27    | 6     | 32    | 3,5                          | 10        |
| 063   | M06 / M08             | 15         | 23         | 20         | 34    | 8     | 43    | 4                            | 14        |
| 080   | M08 / M10 / M12       | 19         | 28         | 24         | 42    | 10    | 54    | 4                            | 17        |
| 100   | M10 / M12 / M14 / M16 | 25         | 33         | 31         | 48    | 12    | 65    | 5                            | 20        |